Betriebsanleitung







Der Triebwagen Talent wurde von Bombardier Transportation, früher Talbot, in Aachen entwickelt. Mit "Talent" wird eine ganze Fahrzeugfamilie bezeichnet.

Der dieselelektrische Triebwagen 644 und der dieselmechanische

643 sind bereits für die Deutsche Bahn AG erfolgreich im Einsatz. Der 643 wird von zwei Dieselmotoren mit einer Leistung von je 315 kW angetrieben und verfügt über 137 Sitzplätze.

Operating Instructions Motor Coach Talent BR 643 - HO

The Talent motor coach was developed by Bombadier Transportation, formerly Talbot, in Aachen. "Talent" is the vehicle family name. The diesel-electric motor coach 644 and the dieselmechanical 643 are already used successfully by the Deutsche Bahn AG. The 643 is driven by two diesel motors with an output of 315 kW each and has seats for 137 passengers.



Nicht bestimmt für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Betriebsanleitung aufbewahren! Not recommended for children under 3 years of age. Small parts may be swallowed. Retain the operating instructions!



Zum Betrieb des vorliegenden Produkts darf als Spannungsquelle nur ein nach VDE 0551/EN 60742 gefertigter Spielzeug-Transformator verwendet werden.



Only a toy transformer produced compliant with VDE 0551/EN 60742 may be used as a voltage source to operate this product. Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie für Spielzeuge



(88/378/EWG) unter Beachtung der Europäischen Sicherheitsnorm EN 71. This product conforms to the fundamental health and safety requirements of the European Directive for Toys (88/378/EEC) with due

regard to the European Safety Standard EN 71.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen entsprechend der jeweils gültigen Länderrichtlinien fachgerecht entsorgt werden.

Electrical equipment may not reach to domestic waste. According to the current terms of the country reference the electrical egipment must professional disposed.

Inhaltsverzeichnis Contents

Benennung	Seite					
Allgemeine Hinweise	2					
Entnahme der Lok aus der Verpackung						
Ölen	3					
Zusatzbauteile montieren	3					
Ümrüsten und Umprogrammiere	n auf Digitalbetrieb 4					
2. Motor tauschen						
Description						
•	Page					
	2					
Removing the locomotive from the packaging 3						
Lubrication						
Fitting additional parts						
Converting to digital operation	5					
	7					
 3. Replacing the circuit boa 4. Replacing the digital dec 5. Replacing light bulbs 6. Maintenance work on the and adhesion rings 	7 oder					
 3. Replacing the circuit boa 4. Replacing the digital dec 5. Replacing light bulbs 6. Maintenance work on the and adhesion rings 7. Replacing the trailer in the 	rd					
 3. Replacing the circuit boa 4. Replacing the digital dec 5. Replacing light bulbs 6. Maintenance work on the and adhesion rings 7. Replacing the trailer in the spare parts list 	rd					

Allgemeine Montage- und Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt sämtliche Arbeitsvorgänge die zur Wartung und Instandhaltung notwendig sind.
 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Bauteile können diese zerstört werden. Für entsprechende Arbeiten (z.B. Platinenwechsel) können Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller wenden.
- Bei den folgenden Wartungsarbeiten ist die jeweilige Demontage beschrieben, der Zusammenbau ist in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.
- Die folgenden Wartungsarbeiten sind bei Gleich- und Wechselstrom-Ausführungen fast identisch. Im Ausnahmefall wird im entsprechenden Textabschnitt Bezug genommen.
- Achten Sie beim Zerlegen der Lokomotive auf die Einbaulage der entsprechenden Bauteile. Wird ein Bauteil falsch eingebaut kann dieses zerstört werden oder es kommt zu Funktionsstörungen im Betrieb.
- Beim Betrieb auf m\u00e4rklin C-Gleis beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 11.
- Jegliche Kabel oder Verbindungsdrähte die in diesem Produkt verbaut sind dürfen nicht in eine Netzsteckdose eingeführt werden. Lebensgefahr!

General assembly and safety information

- These operating instructions describe all work steps necessary for maintenance and repair. Please read these operating instructions carefully before you start with your work.
- In the case of incorrect handling of electrical components, they
 may be destroyed. Please ask your specialist dealer to help
 with the necessary work (e.g. changing circuit boards).
- In the case of maintenance work, the disassembly is described below, to re-assemble the tractor reverse the work steps.
- The maintenance work described below is virtually identical for direct current and alternating current models. If there are any differences these will be pointed out specifically.
- When dismantling the engine make a note of the mounted position of the individual parts. An incorrectly mounted part can be destroyed or operation can be disrupted.
- If Talent Connex is used with märklin C-Rail, please pay attention to the informations on page 11.
- All cables and connection wires installed in this product may not be inserted in a mains socket. Danger!




Entnahme der Lok aus der Verpackung

Verpackung öffnen, Styropor mit Lokomotive herausziehen. Lokomotive über die Öffnungen an der Rückseite vorsichtig aus der Verpackung drücken.

Removing the locomotive from the packaging

Open packaging, pull out polystyrene with locomotive. Press locomotive out of the packaging through the opening on the bottom.

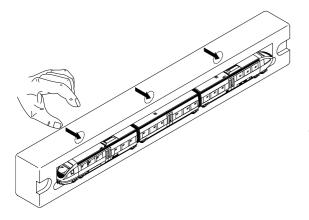


Ölen

Der Motor und die Lagerstellen der Radsätze können an den gekennzeichneten Punkten sparsam mit Öl der Modellbaubranche geölt werden. Zum Ölen des Motors ist das Gehäuse und die Motorabdeckung abzunehmen, siehe Seite 5 Punkt 2. und 3.


Lubricating

The motor and the wheelset bearings may be sparingly lubricated at the marked places with oil used for model making purposes. In order to lubricate the motor, remove the housing and the motor holding plate, compare page 5, item 2 and 3.



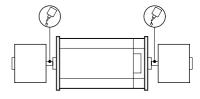

Räder Wheels

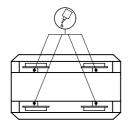

Zusatzbauteile montieren

In der Verpackung sind zusätzliche Bauteile lose beigelegt.

- 1 = 1 x Schürze zum kuppeln
- $2 = 1 \times \text{Kupplung für Doppeltraktion}$
- 3 = 4 x Befestigungsschraube
- $4 = 2 \times Kupplungsimitation$

Werden zwei dieser Triebwagen in Doppeltraktion gefahren müssen die beigelegten Schürzen (1) montiert werden.

Befestigungsschrauben (3) herausdrehen, Schürze nach unten abnehmen und Kupplungsimitation (4) entfernen. Kupplungsimitation an neue Schürze montieren und diese am Triebwagen befestigen. Die Kupplung (2) wird in den Haken des jeweiligen Getriebegehäuses eingehängt. Jetzt sind die Triebwagen miteinander verbunden und können in Doppeltraktion gefahren werden.


Fitting additional parts

Accessory parts have been loosely enclosed in the packaging.

- 1 = 1 x coupling aprons
- $2 = 1 \times coupling$ for double traction
- 3 = 4 x fastening screws
- 4 = 2 x coupling imitation

If two of these motor coaches are used in double traction, the enclosed aprons (1) have to be mounted.

Unscrew the fastening screws (3), take the apron off and remove the coupling imitation (4). Mount the coupling imitation to the new apron and fasten to the locomotive. The coupling (2) is suspended in the hook of he corresponding transmission housing. The locomotives are now connected together and can be used in double traction.

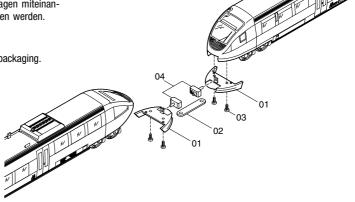

Umrüsten auf Digitalbetrieb

Umrüsten auf Digitalbetrieb

Gleichstrom Ausführung

Grafik zu den nachfolgenden Arbeitsschritten siehe Seite 6. Gehäuse des Triebwagens (mit Haftreifen) demontieren, siehe Punkt 1. Blindstecker (6) abziehen und Digital-Decoder (7) einstecken.

Den richtigen Einbau des Digitaldecoders und dessen Einsteckrichtung entnehmen Sie der Einbauvorschrift des Decoderherstellers.

Nach Einstecken des Digitaldecoders ist die Funktion des Lichtes zu prüfen. Wenn keine Lichtfunktion – Stecker um 180° drehen und einstecken.

Wechselstrom-Ausführung

Lokomotiven in Wechselstrom-Ausführung AC werden serienmäßig mit Premium-Digitaldecoder (7) ausgeliefert. Der Decoder erkennt die Betriebsart (analog/digital) selbstständig. Soll der Decoder umprogramiert werden, liegt die Einbau- und Betriebsanleitung Premium-Digitaldecoder bei.

Der Decoder ist Werkseitig auf Adresse 03 eingestellt.

Wechselstrom-Ausführung

Betriebsverhalten der Lok bei Analog/Digitalbetrieb

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie das Betriebsverhalten der Lok je nach Gleich-/Wechselstrom und Digital/Analogbetrieb. Dies wird im anschließenden Text erläutert.

Analogbetrieb

Sobald der in Fahrtrichtung vorne liegende Schleifer einen spannungslosen Abschnitt erreicht, hält der Decoder den Motor an.

Digitalbetrieb

Sobald der in Fahrtrichtung vorne liegende Schleifer einen spannungslosen Abschnitt erreicht, bremst der Decoder mit der eingestellten Bremsverzögerung ab.

Gleichstrom-Ausführung


Betriebsverhalten der Lok bei Analog/Digitalbetrieb


Analogbetrieb

Die Stromabnahme erfolgt von 3 Drehgestellen. Somit kann es sein, dass das Fahrzeug über eine Stoppstelle hinausfährt. Wenn dies nicht gewünscht wird, muss das Kabel (siehe Abb. rechts) durchtrennt werden. Damit muss aber in Kauf genommen werden, dass in einer Fahrtrichtung der Zug an Weichenstraßen stoppen kann.

Digitalbetrieb - nach Umrüstung

Die Platine ist mit einer Schnittstelle versehen. Diese Schnitt-stelle besitzt einen 9. Pin. Dieser Pin soll eine Schleiferumschal-tung realisieren. Da es im Moment noch keine Gleichstromdecoder auf dem Markt gibt, die dies können, haben wir Pin 9 mit Pin 8 gebrückt. Sie können daher jeden handelsüblichen Gleichstromdecoder einbauen. Sollte es in Zukunft einen Decoder mit Schleiferumschaltung geben, müssen Sie nur noch das Kabel (siehe Abb. rechts) durchtrennen. Damit ist die Schleiferumschaltung auch in Gleichstrom realisiert.

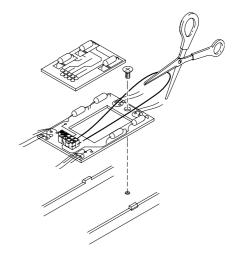

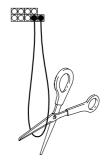

Converting to digital operation

BRAWA LIEBE ZUM DETAIL

Converting to digital operation

DC version

Remove middle coach, pull off dummy connector (5) and insert digital decoder (see page 6).

Please consult the installation instructions issued by the decoder manufacturer for correct installation of the digital decoder and its insert direction.

After inserting the digital decoder, check that the light functions. If the light does not work, turn the connector through 180°.

AC version

The premium digital decoder (04) is standard for the alternating current (AC) locomotives models. The decoder independently identifies the operation type (analog/digital). Please refer to the enclosed installation and operation instructions "Premium Digital Decoder" in the event that the decoder needs to be reprogrammed.

The decoder is set to address 03 in the factory.

AC version

Operating behaviour of the locomotive in analog/digital operation

Important note:

Please note the operating behaviour of the locomotive depending on DC/AC current and digital/analog operation.

This is explained below.

Analog operation

As soon as the leading trailer reaches an idle section, the decoder stops the engine.

Digital operation

As soon as the leading trailer reaches an idle section, the decoder brakes with the set braking delay.

DC version

Operating behaviour of the locomotive in analog/digital operation


Analog operation


The current is picked up by 3 bogies. This means that it is possible for the vehicle to drive beyond a stopping point. If this is not wanted, the cable has to be cut (see fig.). But you must then expect the train to stop at the points in one direction.

Digital operation - after converting

The circuit board has an interface with a $9^{\rm th}$ pin. This pin is responsible for trailer change-over. At the moment there are no DC decoders on the market so that we have bridged pin 9 with pin 8. You can therefore use any commercially available DC decoder. If in future decoders with trailer change-over should become available, you only have to cut the cable (see fig.).

This then ensures that trailer change-over is also possible in the DC version.

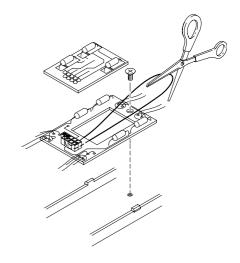

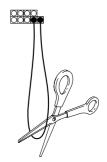

Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten

1. Gehäuse demontieren

Gehäuse vorn (Triebwagen, zu erkennen an den Haftreifen) und Gehäuse hinten demontieren:

Schraube (1) an der Gehäuseunterseite herausdrehen, Gehäuse
 (2) leicht spreizen und nach oben abnehmen.

Gehäusemittelteil demontieren (ohne Abbildung):

 Das Gehäuse des Mittelteils leicht spreizen und nach oben abnehmen (keine Befestigungsschrauben).

2. Motor tauschen

Gehäuse des Triebwagens (mit Haftreifen) demontieren, siehe Punkt 1. Befestigungsschrauben (3, 8) herausdrehen und Motorabdeckung (4) nach oben abnehmen. Gummilager des Motors mit Schraubendreher nach oben drücken, Motor (5) nach oben entnehmen. Kabel am Motor ablöten.

Achtung: Bei Ausbau auf Einbaulage achten – sonst falsche Fahrtrichtung.

3. Platine tauschen

Gehäuse des Triebwagens (mit Haftreifen) demontieren, siehe Punkt 1. Blindstecker (6) bei DC-Ausführung oder Digital-Decoder (7) bei AC-Ausführung abziehen. Befestigungsschraube (8) herausdrehen, Platine (9) nach oben abnehmen. Sämtliche Kabel an der Platine ablöten, <u>bitte kennzeichnen Sie sich wo die einzelnen Kabel angelötet waren.</u>

4. Digital-Decoder tauschen

Gehäuse des Triebwagens (mit Haftreifen) demontieren, siehe Punkt 1. Digital-Decoder (7) abziehen und neuen Digital-Decoder einstecken.

5. Glühbirnen tauschen

Entsprechendes Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 1. Motorabdeckung entfernen, siehe Punkt 2. Kabel an Glühbirne (10) ablöten und Glühbirne erneuern.

6. Wartungsarbeiten am Getriebe und an den Radsätzen sowie Haftreifen erneuern

Getriebe:

Gehäuse des Triebwagens (mit Haftreifen) demontieren, siehe Punkt 1. Motorabdeckung entfernen, siehe Punkt 2. Triebwagen auf einen Tisch stellen, Befestigungsschraube (11) des Drehgestells herausdrehen und Drehgestell (12) nach unten entnehmen. Jetzt ist das Zahnrad (13) frei zugänglich.

Radsätze, Haftreifen und weitere Zahnräder:


Achtung: Triebwagen (mit Haftreifen) oder demontiertes Drehgestell umdrehen, Räder und Getriebeabdeckung müssen nach oben zeigen.

Befestigungsschraube (14 bei DC/19 bei AC) der Getriebeabdeckung herausdrehen, Getriebeabdeckung (15) ausclipsen, Radsätze (16) entnehmen. Jetzt können auch die Haftreifen (17) erneuert und weitere Zahnräder (18) entnommen werden.

7. Schleifer tauschen bei Wechselstrom-Ausführung

Befestigungsschraube (19) des Schleifers (20) herausdrehen, Schleifer abnehmen.

Wagen vorn mit Antriebseinheit /Triebwagen), zu erkennen an den Haftreifen.

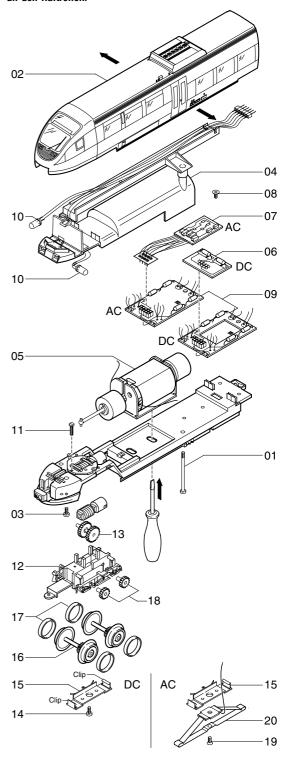

Maintenance Work



Maintenance works

1. Dismantling the housing

Dismantle housing at the front (motor coach, recognizable by the traction tyres) and housing at the back:

• Unscrew the screw (1) on the housing lower part, gently spread the housing (2) and take out upwards.

Dismantle housing middle section (without illustration).

 Gently spread the housing of the middle section and take out upwards (no fastening screws).

2. Replacing the motor

Dismantle the motor coach housing (with traction tyres), see point 1. Unscrew the fastening screws (3, 8) and take motor cover (4) off upwards. Push rubber bearing of the motor upwards with a screwdriver, take motor (5) off upwards. Unsolder the cable at the motor.

Caution: Pay attention to the installation position when removing the motor, otherwise wrong direction of travel.

3. Replacing the circuit board

Remove housing of locomotive with adhesion rings, see point 1. Pull off the dummy connector (6) in the DC version or the digital decoder (7) in the AC version. Unscrew the fastening screw (8) and take the circuit board (9) off upwards. Unsolder all cables on the circuit board, please mark where the individual cables were soldered on.

4. Replacing the digital decoder

Remove housing of locomotive with adhesion rings, see point 1. Pull the digital decoder (7) off and insert new digital decoder.

5. Replacing light bulbs

Remove corresponding housing, see point 1.

Remove motor cover, see point 2.

Unsolder cables on the light bulb (10) and replace the light bulb.

6. Maintenance work on the gear and at the wheelsets and replacing traction tyres

Transmission:

Remove housing of locomotive with adhesion rings, see point 1. Remove motor cover, see point 2. Place locomotive on a table, unscrew the fastening screw (11) of the bogie and take bogie (12) out downwards. The gear wheel (13) is now freely accessible.

Wheelsets, adhesion rings and other gear wheels:


Caution: Turn over motor coach (with traction tyres) or dismantled bogie; wheels and transmission cover must point upwards.

Unscrew the fastening screw (14 DC/19 AC) of the gear cover, unclip the gear cover (15), remove wheelsets (16). You can now replace the adhesion rings (17) and other gear wheels (18).

7. Replacing the trailer in the AC version

Unscrew the fastening screw (19) of the trailer (20).

Front coach with drive unit (motor coach), can be recognised with the adhesion rings.

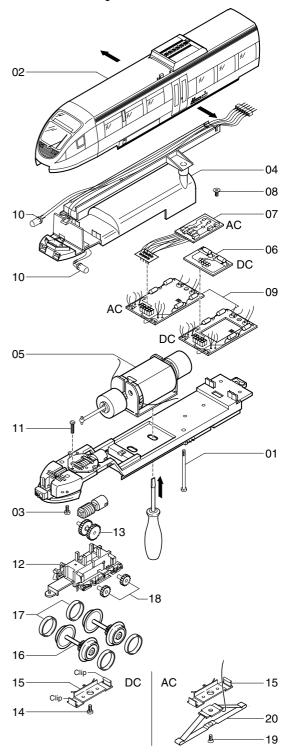

Ersatzteilliste Triebwagen Talent BR 643 Spare Parts List Motor Coach Talent BR 643


Gleichstrom / Wechselstrom DC current / AC current

Wagen vorn mit Antriebseinheit (Antriebswagen), zu erkennen an den Haftreifen.

Ersatzteilliste siehe Seite 11.

Front coach with drive unit (motor coach), can be recognised with the adhesion rings.

Spare parts list see page 12.

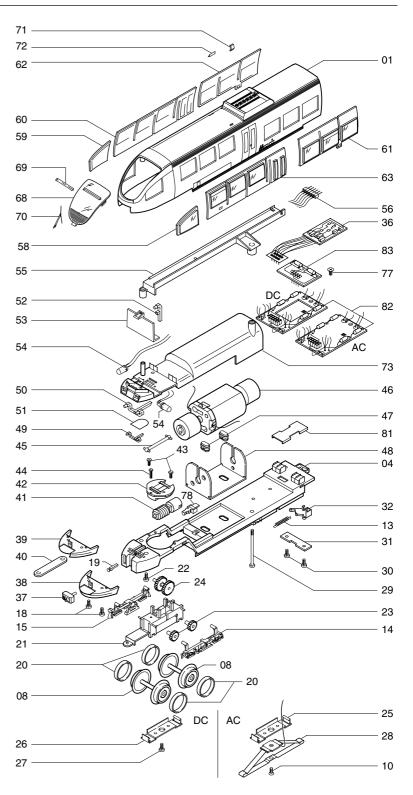


Ersatzteilliste Triebwagen Talent BR 643 Spare Parts List Motor Coach Talent BR 643



Gleichstrom / Wechselstrom DC current / AC current

Wagen mitte Ersatzteilliste siehe Seite 11.

Middle coach Spare parts list see page 12.

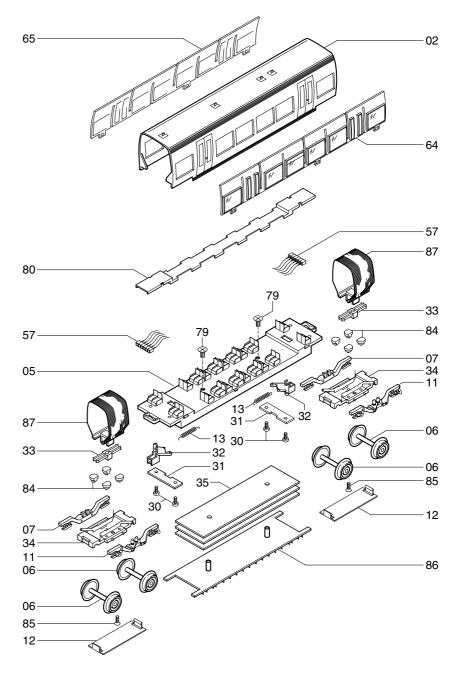


Ersatzteilliste Triebwagen Talent BR 643 Spare Parts List Motor Coach Talent BR 643

Gleichstrom / Wechselstrom DC current / AC current

Wagen hinten ohne Antriebseinheit und ohne Haftreifen. Ersatzteilliste siehe Seite 11.

Rear coach without drive unit and adhesion rings. Spare parts list see page 12.

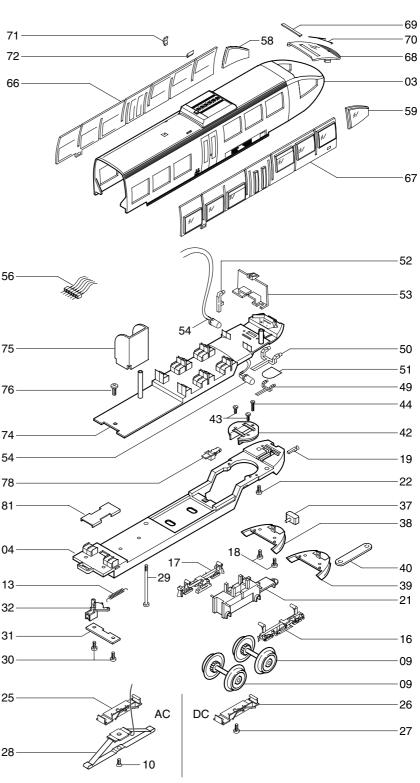



Ersatzteilliste Triebwagen Talent BR 643

Lisatzieilliste illebwagen laient bn 045						
Pos.	Bestell Nr.	Benennung	Pos.	Bestell Nr.	Benennung	
01	44006.50.01	Gehäuse A	54	0710.50.54	Glübirne	
02	44006.50.02	Gehäuse B	55	0730.50.55	Kabelkanal	
03	44006.50.03	Gehäuse C	56	0710.50.56	Stecker	
04	0730.50.04	Chassis A und C	57	0710.50.57	Dose	
05	0730.50.05	Chassis B	58	0716.50.58	Fenster Führerstand links	
06	0710.50.06*	Radsatz Jacobs DC	59	0716.50.59	Fenster Führerstand rechts	
	0711.50.06**	Radsatz Jacobs AC	60	0716.50.60	Fenster 1	
07	0710.50.07	Drehgestellrahmen links	61	0716.50.61	Fenster 2	
08	0710.50.08*	Radsatz DC mit Haftreifennut	62	0716.50.62	Fenster 3	
	0711.50.08**	Radsatz AC mit Haftreifennut	63	0716.50.63	Fenster 4	
09	0710.50.09*	Radsatz DC ohne Haftreifennut	64	0730.50.64	Fenster 5	
	0711.50.09**	Radsatz AC ohne Haftreifennut	65	0730.50.65	Fenster 6	
10	0711.50.10**	Schraube für Schleifer	66	0716.50.66	Fenster 7	
11	0710.50.11	Drehgestellrahmen rechts	67	0716.50.67	Fenster 8	
12	0710.50.12	Zentrale Drehgestellabdeckung	68	0716.50.68	Frontfenster	
13	0710.50.13	Feder	69	0716.50.69	Fenstereinsatz	
14	0710.50.14	Drehgestellrahmen 1	70	0710.50.70	Scheibenwischer	
15	0710.50.15	Drehgestellrahmen 2	71	0716.50.71	Auspuff	
16	0710.50.16	Drehgestellrahmen 3	72	0716.50.72	Lufteinlass	
17	0710.50.17	Drehgestellrahmen 4	73	0730.50.73	Inneneinrichtung mit Motor-	
18	0710.50.18	Schraube für Schürze			abdeckung	
19	0710.50.19	Signalhorn	74	0730.50.74	Inneneinrichtung	
20	0710.50.20	Haftreifen	75	0710.50.75	WC-Wand	
21	0710.50.21	Getriebegehäuse	76	0710.50.76	Schraube	
22	0710.50.22	Schraube für Inneneinrichtung	77	0710.50.77	Schraube für Platine	
23	0710.50.23	Zwischenrad	78	0710.50.78	Antriebsimitation	
24	0710.50.24	Schneckenrad	79	0710.50.79	Schraube	
25	0710.50.25	Getriebeabdeckung mit	80	0730.50.80	Abdeckung 1 (groß)	
		Radschleifer	81	0730.50.81	Abdeckung 2 (klein)	
26	0710.50.26	Getriebeabdeckung ohne	82	0710.50.82*	Platine DC	
		Radschleifer		0733.50.82**	Platine AC	
27	0710.50.27	Schraube	83	0530.99.34*	Blindstecker	
28	2225**	Wechselstromschleifer	84	0710.50.84	Luftfeder	
29	0710.50.29	Schraube für Gehäuse	85	0710.50.85	Schraube	
30	0710.50.30	Schraube für Abdeckung	86	0730.50.86	Abdeckung 3	
31	0710.50.31	Abdeckung	87	0710.50.87	Faltenbalk	
32	0710.50.32	Kinematic				
33	0710.50.33	Kupplungsstück				
34	0710.50.34	Bodenplatte Jacobsdrehgestell				
35	0730.50.35	Gewicht				
36	9750**	Premium-Digitaldecoder				
37	0710.50.37	Kupplungsimitation				
38	0710.50.38	Schürze standard				
39	0710.50.39	Schürze zum Kuppeln				
40	0710.50.40	Kupplung für Doppeltraktion				
41	0710.50.41	Schnecke				
42	0710.50.42	Halter für Schnecke	Wichtige	er Hinweis!		
43	0710.50.43	Schraube klein	Bei der E	Bestellung von Ersatzte	ilen muss die Bestell-Nr. und die	
44	0710.50.44	Schraube groß	Benennu	ng angegeben werden	ı .	
45 46	0710.50.45	Kardanwelle		0 00	Bestellung nicht bearbeitet werden.	
46	0710.50.46	Motor	iot dico i	nont dor ran, Rann die	Destending mont bearboilet worden.	
47	0710.50.47	Motorlager				
48	0710.50.48	Motorhalter	Bestellb	•		
49 50	0710.50.49	Lichtleiter rot	Position	(46), Motor = 0710.50	.46, Motor	
50 51	0710.50.50	Lichtleiter weiß				
	0710.50.51	Lichttrennung	* Baut	eil wird nur hei Gleich	strom-Ausführung verwendet	
52 53	0710.50.52 0710.50.53	Lichtleiter weiß oben Kabinenwand			elstrom-Ausführung verwendet	
JJ	07 10.30.33	Navilleliwaliu	Daul	on which has bet weells	icion oni-Austumung verwendet	

- * Bauteil wird nur bei Gleichstrom-Ausführung verwendet
- ** Bauteil wird nur bei Wechselstrom-Ausführung verwendet

Spare Parts List Motor Coach Talent BR 643

Pos.	Order no.	Description	Pos.	Order no.	Description		
01	44006.50.01	Body A	54	0710.50.54	Light bulb		
02	44006.50.02	Body B	55	0730.50.55	Wire holder		
03	44006.50.03	Body C	56	0710.50.56	Plug		
04	0730.50.04	Chassis A and C	57	0710.50.57	Socket		
05	0730.50.05	Chassis B	58	0716.50.58	Window driver cabin left		
06	0710.50.06*	Wheelset Jacobs DC	59	0716.50.59	Window driver cabin right		
00	0711.50.06**	Wheelset Jacobs AC	60	0716.50.60	Window driver cabin right Window 1		
07	0711.50.00	Bogie frame left	61	0716.50.60	Window 1 Window 2		
08			62		Window 2 Window 3		
00	0710.50.08*	Wheelset DC with preparing for		0716.50.62			
	0744 70 0044	traction tires	63	0716.50.63	Window 4		
	0711.50.08**	Wheelset AC with preparing for	64	0730.50.64	Window 5		
		traction tires	65	0730.50.65	Window 6		
09	0710.50.09*	Wheelset DC without preparing	66	0716.50.66	Window 7		
		for traction tires	67	0716.50.67	Window 8		
	0711.50.09**	Wheelset AC without preparing	68	0716.50.68	Front window		
		for traction tires	69	0716.50.69	Front window insert		
10	0711.50.10**	Screw for pick up shoe	70	0710.50.70	Windshift wiper		
11	0710.50.11	Bogie frame right	71 71	0716.50.71	Exhaust		
12	0710.50.11	Central bogie cover	72	0716.50.71	Air chanel		
13			73				
	0710.50.13	Spring		0730.50.73	Motor cover		
14	0710.50.14	Bogie frame 1	74	0730.50.74	Seat plate		
15	0710.50.15	Bogie frame 2	75	0710.50.75	Restroom wall		
16	0710.50.16	Bogie frame 3	76	0710.50.76	Screw		
17	0710.50.17	Bogie frame 4	77	0710.50.77	Screw for PCB		
18	0710.50.18	Screw for pilot	78	0710.50.78	Imitation of motor		
19	0710.50.19	Horn	79	0710.50.79	Screw		
20	0710.50.20	Traction tire	80	0730.50.80	Cover 1 (big)		
21	0710.50.21	Gearbox	81	0730.50.81	Cover 2 (small)		
22	0710.50.22	Screw for motor cover	82	0710.50.82*	PCB DC		
23	0710.50.23	Idle gear	02	0733.50.82**	PBC AC		
24	0710.50.24	Worm gear	83	0530.99.34*	Blind plug		
25	0710.50.24	Gear cover with pick up	84	0710.50.84	Air bellow spring		
26	0710.50.26	Gear cover without pick up	85	0710.50.85	Screw		
27	0710.50.27	Screw	86	0730.50.86	Cover 3		
28	2225**	AC pick up shoe	87	0710.50.87	Diaframe		
29	0710.50.29	Screw for body					
30	0710.50.30	Screw for holding plate					
31	0710.50.31	Holding plate					
32	0710.50.32	Kinematic					
33	0710.50.33	Coupler hook					
34	0710.50.34	Base plate bogie					
35	0730.50.35	Weight					
36	9750**	Premium digital decoder					
37	0710.50.37	Coupler imitation					
38	0710.50.37	Pilot standard					
39							
	0710.50.39	Pilot for coupling					
40	0710.50.40	Coupler for two trains					
41	0710.50.41	Worm					
42	0710.50.42	Holder for worm					
43	0710.50.43	Screw small	Importa	nt notice!			
44	0710.50.44	Screw big	F				
45	0710.50.45	Coupler rod	When ordering spare parts you must always state the order				
46	0710.50.46	Motor	number	and give the description	on.		
47	0710.50.47	Motor bearing	If you do	not do this, the order	cannot be processed.		
48	0710.50.48	Motor support	If you do not do this, the order cannot be processed. Order example:				
49	0710.50.48	Light bar red		•			
			Position	(46), motor = 0710.50	1.46, motor		
50	0710.50.50	Light bar white					
51	0710.50.51	Light seperator	* Dort	is only used for the DO	version		
52	0710.50.52	Light bar white top		•			
53	0710.50.53	Cab wall	^^ Part	is only used for the AC	version		

Ergänzender Hinweis



Beim Betrieb des TALENT HO auf dem neuen *märklin* C-Gleis kann das Fahrgestell des Triebwagens an der Weichenlaterne streifen. Dies kann zur Folge haben, dass der Triebwagen im ungünstigsten Fall entgleist.

Für eine schnelle und unkomplizierte Lösung sollte die Weichenlaterne folgendermaßen modifiziert werden:

Die Aufnahme für die Laterne (Fig. 1) ist um 1mm zu kürzen. (Siehe Fig. 2)

Der Lichtleiter (Fig. 3) ist am oberen Ende um 2mm zu kürzen. (Siehe Fig. 4)

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass der TALENT Triebwagen in enger Zusammenarbeit mit Talbot Bombadier in Aachen, dem Hersteller des Vorbildmodells, entwickelt wurde und somit dem Original bis ins Detail entspricht. Auch die niedrigen Fahrgestelle wurden dem Vorbild 1:1 nachgebildet. Bitte verstehen Sie dies nicht als Entschuldigung für unser Modell sondern lediglich als Darstellung der Problematik.

märklin ist eingetragenes Warenzeichen der "geb. Märklin & Cie. GmbH Göppingen"

Fig. 1



Original Befestigung der Laterne am märklin C-Gleis

Fig. 3



Original Lichtleiter der Laterne Fig. 2



Modifizierte Befestigung der Laterne am märklin C-Gleis

Fig. 4



Modifizierter Lichtleiter der Laterne

